

Montagevejledning af Latex og Louisiane madrass



Rengør betonet.

Mål 5-7 cm. ind fra bagkant.



Marker her en streg med kridt til at lægge dugen op efter.



Rul dugen ud på spalter/betongulv med undersiden opad.




Stram dugen ud sidevejs, med båndstammere, så der ingen folder er.



Læg dugen og PVC skinnen frem til stregen, fastgør disse her.

Montagevejledning af Latex og Louisiane madrass

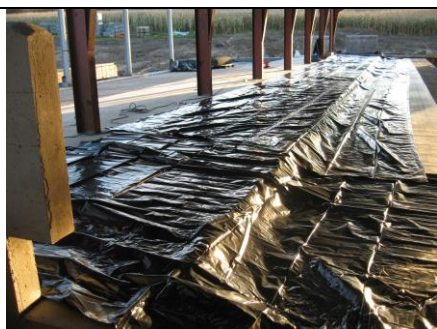

Plastik rulles ud, hvor Latex/Louisiane skal ligge.



Latex/Louisiane måtterne lægges ud, og plastikken foldes om måtterne og samles på midten.



Dugen trækkes henover måtten og strammes til, så dugen ikke har nogen folder.



Overkanten og enderne af dugen fastgøres med alu-skiner eller PVC skinnen

Montagevejledning af Latex og Louisiane madrass

1. Rengør betonet.
2. Mål 5-7 cm. ind fra bagkant.
3. Marker her en streg med kridt til at lægge dugen op efter.
4. Rul dugen ud på spalter/betongulv med undersiden opad.
5. Stram dugen ud, så der ingen folder er.
6. Læg dugen og PVC skinnen frem til stregen, fastgør disse her.
7. Plastik rulles ud, hvor Latex/Louisiane skal ligge.
8. Latex/Louisiane måtterne lægges ud, og plastikken foldes om måtterne og samles på midten.
9. Dugen trækkes henover måtten og strammes til, så dugen ikke har nogen folder.
10. Overkanten og enderne af dugen fastgøres med alu-skiner.

Vigtige oplysninger:

Underlaget skal være rent og plant, dvs. ingen hakker i betonen.

Til fastgørelse af skinnerne bores 6 mm. huller i beton, minimum 60 mm. dybe.

HUSK: Beton skal minimum have tørret i 14 dage!